




# LATTES PVC

## PLAN TECHNIQUE

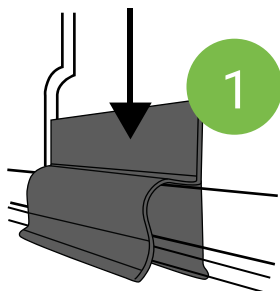



Installer les 2 lames d'extrémité (43 mm de largeur) en les glissant du haut du panneau au fond de la partie intérieure du pied de lame.

Installer les pieds de lame (x4) par panneau.  
La partie arrondie du pied de lame doit être dans le sens inverse du plis sortant du panneau.

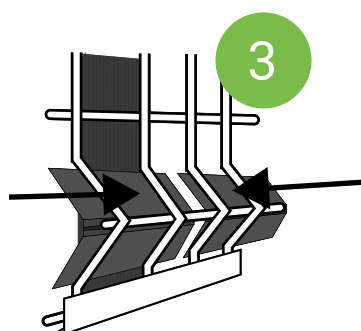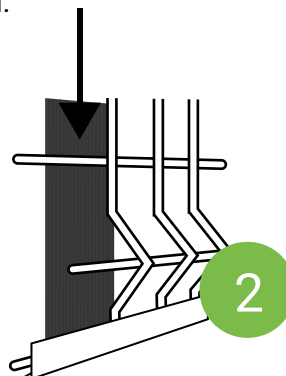

Installer les profilés plis en les glissant à l'intérieur du profil de panneau (x2 unités par longueur).  
Puis faites coulisser les 2 profils l'un vers l'autre afin de ne laisser aucun jour entre les 2.

Puis installer toutes les lames intermédiaires (48mm) en les glissant du haut du panneau au fond de la partie intérieure du pied de lame.

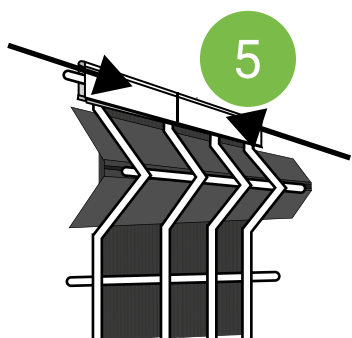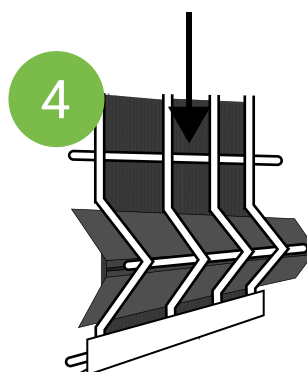

Installer les profils de finition (x2 par panneau). La partie plate du profil doit se trouver dans le même sens que les plis sortant du panneau.  
Faites coulisser les deux parties l'une vers l'autre afin de ne laisser aucun jour entre les 2.